


EGO™

POWER⁺ MOWER



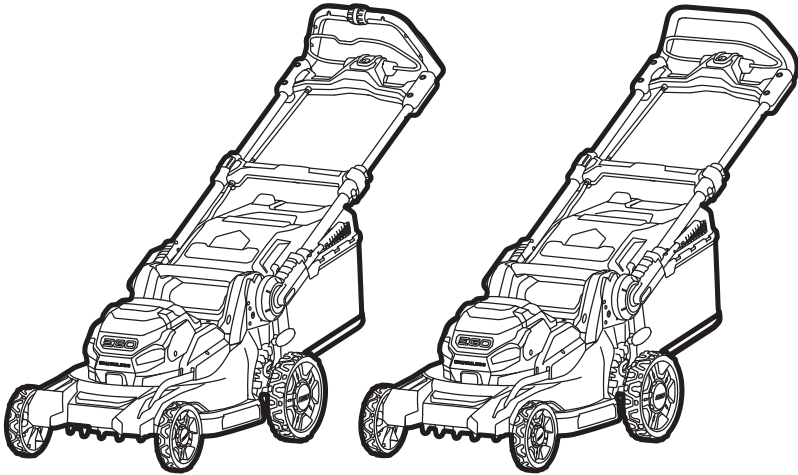










OPERATOR'S MANUAL









56 VOLT LITHIUM-ION CORDLESS MOWER

MODEL NUMBER LM1900E/LM1900E-SP


EN	56 volt lithium-ion cordless mower	7	RO	Mașină de tuns iarba cu acumulator de litiu ion de 56 volți	232
DE	56-volt-lithium-ionen-akku-rasenmäher	20	SL	56-voltna litij-ioniska brezžična kosilnica	246
FR	Lithium-ion 56 volts tondeuse sans fil	35	LT	56 v ličio jonų akumuliatorinė vejapjovė	259
ES	Cortacésped inalámbrico con batería de ion de litio de 56 voltios	50	LV	56 voltu litija jonu bezvadu zāles pļāvējs	272
PT	Máquina de cortar relva sem fios de ião de lítio de 56 volts	65	GR	Ασύρματη χλοοκομώτρια μηχανή ιοντων λιθίου 56 volt	286
IT	Tosaerba a batteria li-ion 56 volt	80	TR	56 volt lityum iyon kablosuz çim biçme makinesi	302
NL	56 volt lithium-ion draadloze grasmaaier	94	ET	56 v liitiumioonakuga juhtmata niiduk	315
DK	56 volt litium-ion trådløs plæneklipper	109	UK	56-вольтна літій-іонна Акумуляторна косарка	328
SE	56 volt litium-jon sladdlös gräsklippare	122	BG	56 волта литиево-ионна безкабелна косачка	343
FI	56 voltin litiumioniakulla toimiva ruohonleikkuri	135	HR	56 voltna litij-ioniska baterijska kosilica	358
NO	56 volt lithium-ion trådløs gressklipper	148	KA	56 ვოლტისანი ლითიუმ-იონის აკუმულატორიანი უსადენო გაზონსაკრეცი	371
RU	Беспроводная косилка с литий-ионным аккумулятором 56 в	161	SR	Bežična kosilica sa litijum-jonskom baterijom od 56 volti	391
PL	Kosiarka bezprzewodowa z akumulatorem litowo-jonowym 56 v	177	BS	Akumulatorska kosilica s litij-ionskom baterijom od 56 V	404
CZ	56 v lithium-iontová akumulátorová sekačka	192	HE	56-וולטית ליתיום-יון תיטוחל אשד תחסכ	418
SK	56 v litium-iónová akumulátorová kosačka	205	AR	الجزارة اللاسلكية العاملة ببطارية ليثيومأيون 56 فولت	431
HU	56 voltos lítium-ion vezetékek nélküli fűnyíró	218			

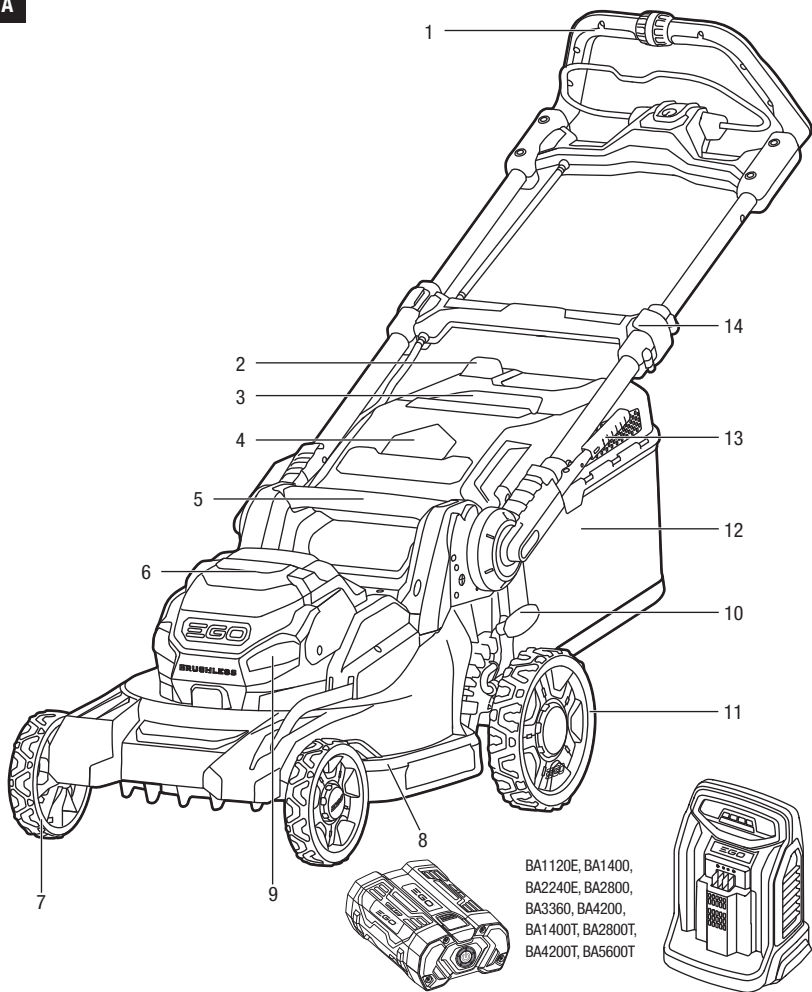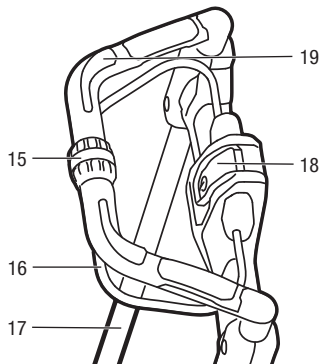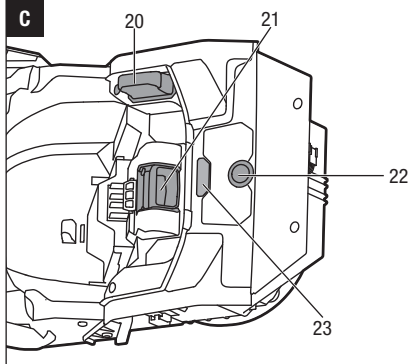A**B****C**

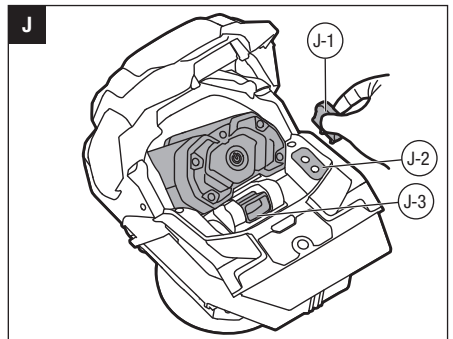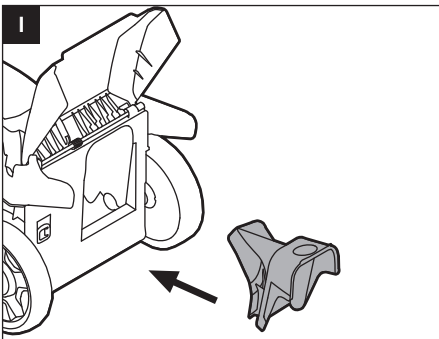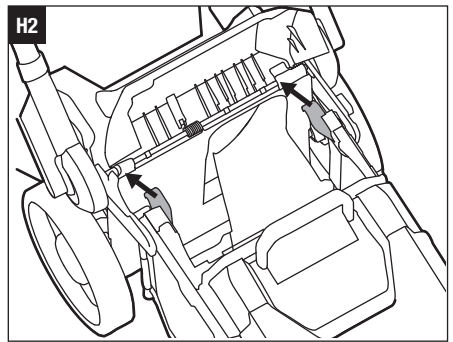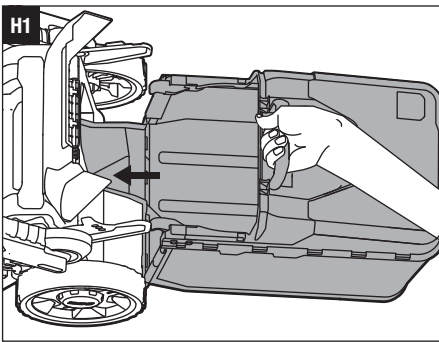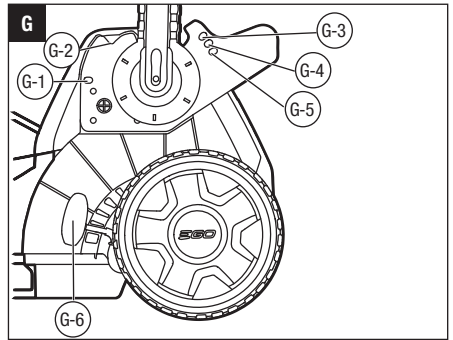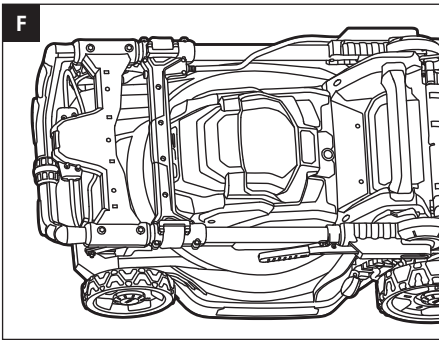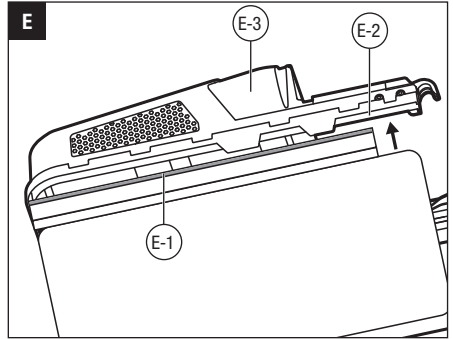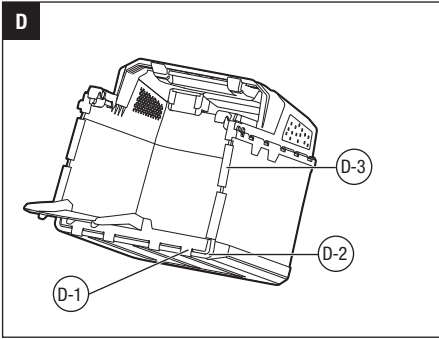


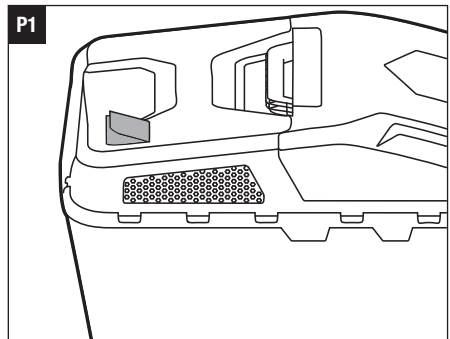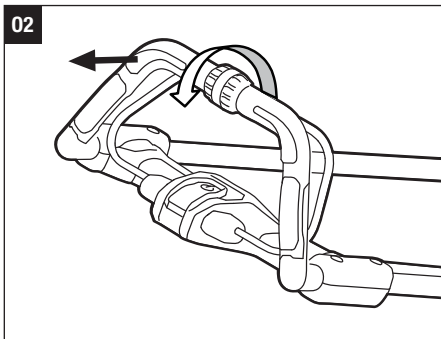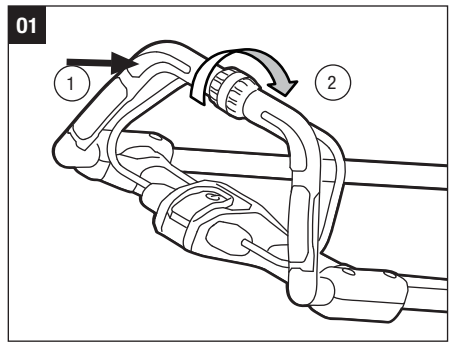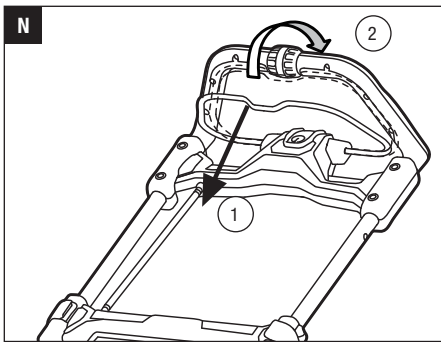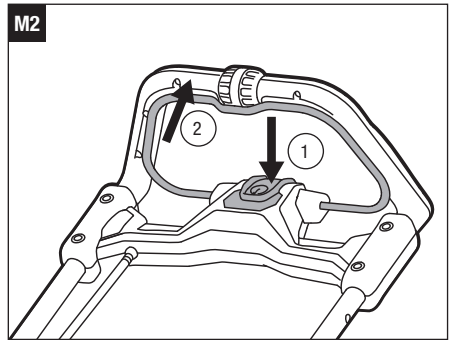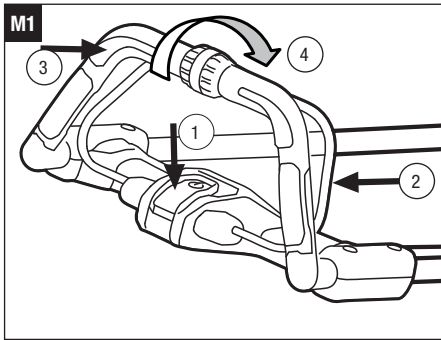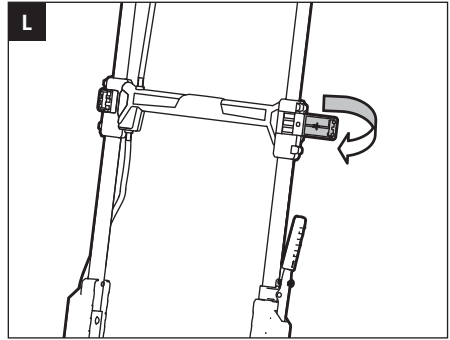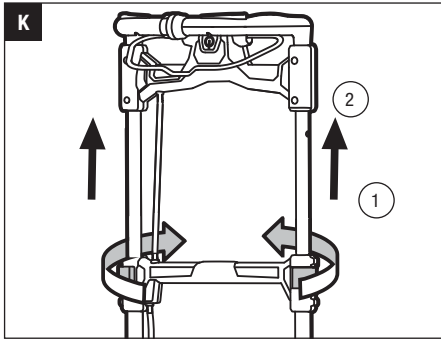


P2

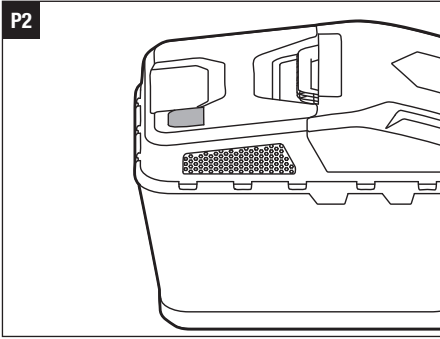


Q

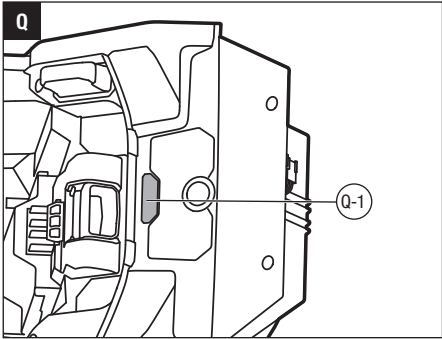


R1

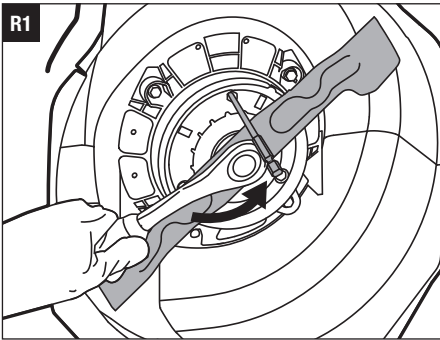


R2

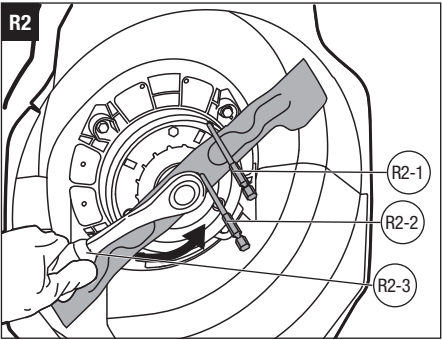


S

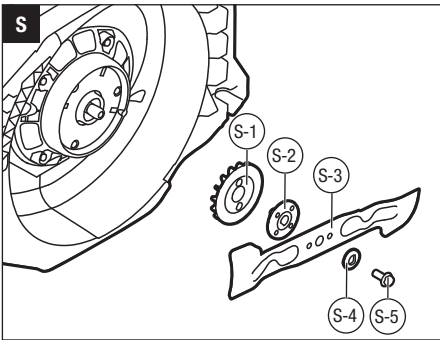


T

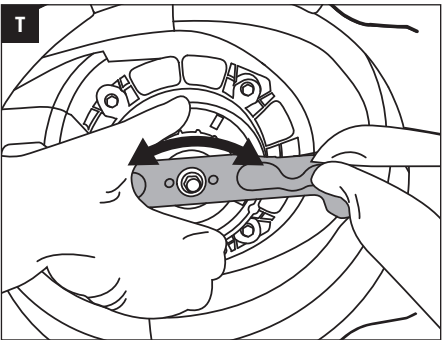


U

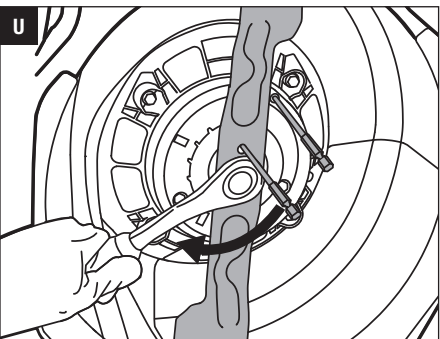

V

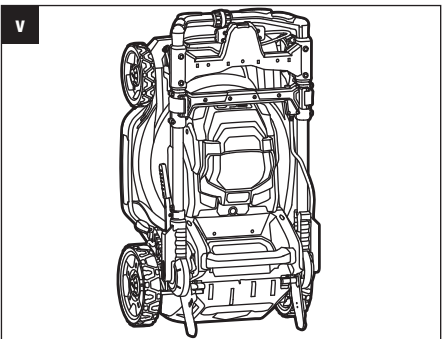

W

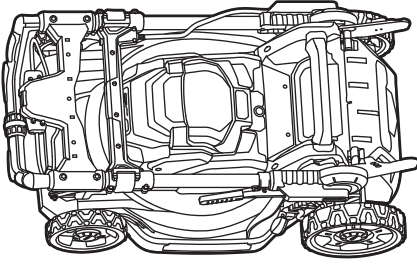

קראו את כל ההוראות!



קראו והבינו את מדריך ההוראות

⚠ אזהרה: על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת שירות מוסמך שימוש מיועד ושימוש בלתי הולם הניתן לחיזוי: המוצר מיועד רק עבור כיסוח דשא בגנים ביתיים. אין להשתמש במוצר על מנת לכסח דשא גבוה במיוחד, יבש במיוחד או רטוב, כגון דשא מרעה; או על מנת לגרום עלים. יש להשתמש במוצר רק עבור המטרות הרשומות. כל שימוש אחר ייחשב לשימוש בלתי הולם.

סימני בטיחות

מטרתם של סימני הבטיחות היא למשוך את תשומת לבכם אל סכנות אפשריות. סימני הבטיחות וההסברים שלהם דורשים את תשומת הלב וההבנה המלאות שלכם. סימני הבטיחות בעצמם לא ימנעו כל סכנה. ההוראות והאזהרות אותן הם מספקים לא תחלפנה נקיטת אמצעי מניעה מתאימים בעת תאונה...

⚠ אזהרה: וודאו שאתם קוראים ומבינים את כל הוראות הבטיחות המופיעות במדריך זה למשתמש, כולל את כל סימני התרעות הבטיחות כגון „סכנה“, „אזהרה“ ו-„זהירות“ לפני השימוש במכשיר זה. אי מילוי אחר כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום אחריו שוק חשמלי, שרפה ו/או פציעות חמורות.

פירוש הסימן

סימן התרעת בטיחות: מראה סכנה, אזהרה, או זהירות, יכול להיות מלווה בסימנים או תמונות אחרים.

⚠ אזהרה: הפעלה של כל מכשיר עלולה לגרום לעצמים זרים להיזרק אל תוך העיניים, דבר העלול לגרום לנזק חמור לעיניים. לפני הפעלה של כל מכשיר, ענדו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ובעת הצורך, הגנה עבור כל הפנים. אנו ממליצים על שימוש במסכת בטיחות רחבה מעל למשקפי המגן או על שימוש במשקפי בטיחות עם הגנה צדדית.

הוראות בטיחות

עמוד זה מצוין ומתאר את סימני הבטיחות העלולים להופיע על גבי המוצר. קראו, הבינו ועקבו אחר ההוראות המופיעות על המכונה לפני כל ניסיון להרכיב ולהשתמש בה.

	התרעת בטיחות	אמצעים המעריבים את הבטיחות שלכם.
	קראו את מדריך ההוראות	על מנת להפחית את הסיכון לפציעות, על המשתמש לקרוא ולהבין את המדריך למשתמש לפני השימוש במוצר זה.
	בקשו מאנשים אחרים להתרחק מן המכונה בעת השימוש	וודאו שאנשים אחרים וחיות מחמד נמצאים במרחק של לפחות 30 מ' ממכסחת הדשא בעת השימוש.
	שימרו על הידיים והרגליים במרחק בטוח	שימרו על הידיים והרגליים במרחק בטוח
	היזהרו מלהבים חדים	להלבים ממשיכים להסובב לאחר כיבוי המנוע - הסירו את מכשיר הנטרול לפני כל עבודת תחזוקה. כבו והסירו את מארז הסוללה (או את מכשיר הנטרול) לפני כל התאמה או ניקיון.
	CE	מוצר זה הנו בהתאם לתקנות ה-EC הרלוונטיות.
	WEEE	אין לזרוק מוצרים חשמליים כחלק מכל אשפה ביתית. הביאו את המכשיר למרכז מחזור מוסמך.
	רעש	רמת עוצמת קול מובטחת. פליטת רעש אל הסביבה בהתאם לתקנת האיחוד האירופי.
IPX4	סמל IP	הגנה מפני כניסה של מים בדרגה 4
V	וולט	וולטז'
mm	מילימטר	אורך או גודל
cm	סנטימטר	אורך או גודל
	זרם ישיר	סוג או מאפיין מתח
kg	קילוגרם	משקל

אזהרות בטיחות כלליות עבור כלי עבודה חשמליים

A אזהרה: קראו את כל אזהרות הבטיחות, את ההוראות, המונות והמפרטים המסופקים ביחד עם מכשיר החשמלי זה. אי מילוי כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום אחריו שוק חשמלי, שרפה ו/או פציעה חמורה שימרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

המושג "כלי עבודה חשמלי" בחלק האזהרות מתייחס אל כלי העבודה החשמלי שלכם (חוטני) או כלי עבודה חשמלי המונע על ידי סוללות (אלחוטני).

בטיחות סביבת העבודה

- שימרו על סביבת העבודה נקייה ומוארתכהלכה. ביבות לא מסודרות ואפלות מזמינות תאונות.
- אל תפעילו את המכשיר החשמלי באזורימדליקים, בנוכחות נזולים דליקים, גזים או אבק. המכשירים החשמליים מייצרים ניצוצות העלולים להצית את האבק או האדים.
- בקשו מילדים ומעורבי אורח להתרחק מןהמכשיר החשמלי בעת הפעלתו. הסחות דעת עלולות לגרום כם לאבד שליטה.

בטיחות חשמלית

- התקעים של המכשיר החשמלי צריכיםלהיות מתאימים לשקע. לעולם אל תשנו את התקע בכל צורה שהיא. אל תשתמשו במתאמים עבור תקעים של מכשירים חשמליים בעלי הארקה. תקעים שלא שנו שקעים מתאימים יפחיתו את הסיכון להלם חשמלי

- הימנעו ממגע עם משטחים בעלי הארקה, כגוןצינורות, רדיאטורים, כיריים ומקררים. יש סיכון גבוה להלם חשמלי אם הגוף שלכם מוארק.

- אל תחפשו את המכשיר החשמלי לגשם אולתנאים רטובים. מים הנכנסים אל המכשיר החשמלי יגבירו את סכנה להלם חשמלי.

- אל תפעילו לחץ על הכבל. לעולם אלשתמשו בכבל על מנת לשאת, למשוך או להוציא את המכשיר החשמלי מן השקע. שימרו על הכבל הרחק מקורות חום, שמן,

- קצוות חדים או חלקים נעים. כבלים ניזוקים או מלופפים מגבירים את הסיכון לשוק חשמלי.

- בעת הפעלת המכשיר החשמלי בחוץ, עשושימוש בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ. השימוש בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ מפחית את הסיכון שוק חשמלי.

- אם אין מניעה מהפעלת המכשיר החשמלי במקום לח, עשו שימוש בממסר פחת (DCR) להגנה על המתח. השימוש בממסר פחת מפחית את הסיכון שוק חשמלי.

בטיחות אישית

- הישארו דרוכים, הביטו במה שאתם עושיםוהשתמשו בשכל הישר כאשר אתם משתמשים במכשיר החשמלי. נא אל להשתמש במכשיר החשמלי כאשר אתם עייפים או תחת השפעה של סמים, אלכוהול או תרופות. גרע אחד של חוסר תשומת לב בעת הפעלת מכשיר החשמלי עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

- השתמשו בציוד הגנה אישי. חבשו תמיד מגניעניים. כאשר נעשה שימוש בציוד הגנה כגון מסכת אבק, נעלי בטיחות נגד החלקה, כובעים קשים או מגני אוזניים, בתנאים המתאימים, הדבר יפחית את הסיכון לפציעות אישיות חמורות.

- מנעו הפעלה מקרית. וודאו שהמתג נמצא במצבכבוי לפני חיבור של מקור מתח ו/או מארז הסוללה, לפני הרמת המכשיר החשמלי או נשיאתו. נשיאה של מכשירים חשמליים כאשר האצבע שלכם ממוקמת על המתג או חיבור מקורות מתח למכשירים חשמליים הנמצאים במצב פועל, מזמינים תאונות.

- הסירו כל כלי כוונן או מפתח ברגים לפני ההפעלהשל המכשיר החשמלי. מפתח ברגים או כלי כוונן המוצמד אל חלק מסתובב של המכשיר החשמלי עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

- אל תנסו להתמתח רחוק מדי. שימרו על צעדואיזון בטוחים בכל זמן. הדבר מאפשר שליטה טובה יותר במכשיר החשמלי במצבים לא צפויים.

- לבושו בגדים מתאימים. אל תלבשו בגדים רפוייםאו תכשיטים. שימרו על השיער שלכם ועל חלקי ביגוד וכפפות הרחק מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או

שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים הנעים.

- אם המכשירים מגיעים ביחד עם חיבור להוצאת אבק ומתקני איסוף, וודאו שאלו מחוברים כהלכה והשימוש בהם נעשה באופן נכון. השימוש במתקני בק יכול להפחית כסנות הקשורות לאבק.

- אל תאפשרו לעצמכם להיות פחות זהיריםבגלל שימוש תכוף במכשיר החשמלי, אל תהיו שאננים החשמלי הנכון יבצע את עבודתו בצורה טובה זהירה עלולה לגרום לפציעה חמורה בשבריר שנייה השימוש והטיפול במכשיר החשמלי

- אל תפעילו כוח על המכשיר החשמלי.השתמשו במכשיר החשמלי המיועד למטרה שלכם. המכשיר החשמלי הנכון יבצע את עבודתו בצורה טובה בטוחה יותר בקצב בו הוא תוכנן לפעול.

- אל תשתמשו במכשיר החשמלי אם מתגההפעלה והכיבוי איננו פועל. כל מכשיר חשמלי אשר לא ניתן לשלוט בו בעזרת המתג הוא מסוכן ויש לתקן אותו.

- נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או הסירואת מארז הסוללה מן המכשיר החשמלי לפני ביצוע כל התאמה, החלפת אביזרים, או אחסון של מכשירי חשמל. אמצעי זהירות למניעה אלו מפחיתים את סיכון להפעלה מקרית של המכשיר החשמלי.

בצעו את כל הוראות ההטענה ואל תטעינו את מארז הסוללה או את הכלי החשמלי מחוץ לטווחי הטמפרטורה המצוינים בהוראות אלו. הטענה לא נכונה או מחוץ לטווחי הטמפרטורה המצוינים עלולים לגרום לנזק ולהעלות את הסיכון לשרפה.

שירות

בצעו עבודות שירות על המכשיר החשמלי שלכם רק באמצעות טכנאי שירות מוסמך העושה שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. הדבר יבטיח שבטיחות המכשיר החשמלי נשמרת.

לעולם אל תבצעו עבודות שירות למארזי סוללה ניזוקים. שירות למארזי סוללה צריך להתבצע רק על ידי היצרן או ספקי שירות מוסמכים.

חוקי בטיחות עבור מכסחות דשא אלחוטיות

⚠ סכנה: מכונה זו נבנתה לשימוש בהתאם להוראות ההפעלה הבטוחה המופיעות במדריך זה. בדומה לכל ציוד חשמלי, כל חוסר זהירות או טעות של המפעיל עלולה לגרום לפציעה חמורה. מכונה זו מסוגלת לגרום לפציעות ידיים או רגליים ולזרוק עצמים. חוסר תשומת לב להוראות הבטיחות עלול לגרום לפציעות חמורות או למות.

⚠ אזהרה: בעת השימוש במכסחות דשא אלחוטיות, יש לעקוב תמיד אחר אמצעי הזהירות הבסיסיים על מנת להפחית את הסיכון לשרפות, שוק חשמלי או פציעות. **אחשוב**

קראו בעיון לפני השימוש. שמרו לעיון עתיד. **חוקי בטיחות עבור מכסחות דשא אלחוטיות: זהירות-נא לא לגעת בלהב המסתובב!**

הכשרה

- קראו את ההוראות בעיון. למדו היטב את הבקורות ואת השימוש המתאים במכשיר.
- לעולם אל תרשו לאנשים או ילדים אשר אינם מכירים הוראות אלו להשתמש במכשיר. תקנות מקומיות עלולות להגביל את גיל המפעיל.
- לעולם אל תכסחו את הדשא כאשר ישנם אנשים, במיוחד ילדים, או חיות מחמד בסביבה.
- המפעיל או המשתמש אחראיים עבור כל תאונה או סכנה אשר עלולים להתרחש לאנשים אחרים או לרכושם.

הכנה

- בעת כיסוח הדשא, נעלו תמיד נעליים מוצקות ולבשו מכנסיים ארוכים.
- אל תפעילו את המכשיר כאשר אתם יחפים או נועלים סנדלים. הימנעו מלבישת בגדים משוחררים או שיש להם חוטים או קשרים.

אחסנו מכשירים חשמליים אשר אינם בשימוש הרחק מהשיג ידם של ילדים ואל תאפשרו לאנשים אשר אינם מכירים את המכשיר החשמלי או אשר לא קראו את ההוראות להפעיל את המכשיר החשמלי. מכשירים חשמליים הם מסוכנים כאשר הם בידם של אנשים אשר לא הוכשרו להפעיל אותם.

תחזקו מכשירים חשמליים ואביזרים. בדקו יישור או ליפוף של חלקים נעים, שבירה של חלקים וכל תנאים אחרים אשר עלולים להשפיע על פעולת המכשיר החשמלי. אם המכשיר החשמלי ניזוק, יש לתקן אותו לפני השימוש בו. תאונות רבות נגרמות כתוצאה מתחזוקה לקויה של מכשירים חשמליים.

שימרו על כלי החיתוך חדים ונקיים. לכלי חיתוך אשר תוחזקו כהלכה בעלי קצוות חדים יש פחות סיכוי לבצע ליפוף וקל יותר לשלוט בהם.

השתמשו במכשירים החשמליים, באביזרים, בחתיכות המכשירים וכו' בהתאם להוראות אלו, כאשר אתם לוקחים בחשבון את תנאי העבודה ואת העבודה שיש לבצע. שימוש במכשיר החשמלי לפעולות אחרות מאשר אלו אליהן הוא מיועד עלול להסתיים במצב מסוכן.

שימרו על הידידות ועל חלקי האחיזה יבשים, נקיים ווללא שמן או חומר סיכה. ידידות וחלקי אחיזה מחלקיקים עלולים להוביל לטיפול לא בטוח ו/או אבדן שליטה על המכשיר.

השימוש והטיפול בסוללת הכלי

- הטעינו רק עם המטען המצוין על ידי היצרן. מטען המתאים למארז סוללה אחד עלול ליצור סכנת אש עבור מארז סוללה אחר.
- השתמשו במכשירים חשמליים עם מארזי סוללה המיועדים להם. השימוש במארזי סוללה אחרים עלול ליצור סיכון לפציעות ושרפות.
- כאשר מארז הסוללה איננו בשימוש, שימרו עליו במרחק מסוים מעצמים אחרים העשויים ממתכת, כגון מטבקי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או עצמים קטנים ממתכת העלולים לבצע חיבור של מסוף אחד למשנהו. ביצוע קצר בין מסופי הסוללה עלול לגרום לכוויות או שרפה.
- בתנאי שימוש לא נאותים, נוזל עלול להיפלט מן הסוללה; הימנעו ממגע. אם ישנו מגע מקרי, שטפו במים. אם מתרחש מגע עם העיניים, בנסוף, פנו לעזרה רפואית. נזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לפריחה או כוויות.

אל תשתמשו במארז סוללה או מכשיר חשמלי ניזוקים או אשר שונו. סוללות ניזוקות או אשר שונו עלולות להתנהג בצורה לא צפויה אשר עלולה להסתיים בשרפה, פיצוץ או סיכון לפציעה אישית.

אל תחשפו את מארז הסוללה או את המכשיר אל אש או טמפרטורות גבוהות. חשיפה אל אש או טמפרטורות הגבוהות מ-130°C עלולה לגרום לפיצוץ.

חקרו בזהירות את האזור בו אתם רוצים להשתמש במכונה הסירו אבנים, מקלות, כבלים, עצמות ועצמים זרים אחרים.

- לפני השימוש, בדקו תמיד שאין סימני בלאי או נזקים על גבי הלהבים, בורגי הלהבים וכל מערך החיתוך. החליפו להבים או ברגים בעלי בלאי או נזק בסטים על מנת לשמור על איזון. החליפו תגיות ניזוקות או אשר לא ניתן לקרוא אותן.

הפעלה

- כסחו את הדשא רק באור יום או באור מלאכותי חזק. הימנעו משימוש במכשיר על גבי דשא רטוב, כאשר הדבר ניתן.
- בעת השימוש על גבי מדרונות, היו בטוחים בצעדים שלכם. הילכו, לעולם אל תרוצו.
- בעת השימוש במסכות סיבוביות בעלות גלגלים, כסחו את הדשא על פני המדרון, לעולם אל למעלה-למטה.
- היו מאוד זהירים בעת החלפת הכיוון על גבי מדרונות. אל תשתמשו על גבי מדרונות מאוד תלולים.
- היו מאוד זהירים בעת הליכה לאחור או כאשר אתם מושכים את המכשיר אליכם.
- עצרו את הלהב(ים) כאשר יש צורך להטות את המכשיר להובלה בעת הליכה על משטחים אחרים מאשר דשא ובעת הובלת המכשיר מן ואל האזור שיש לכסח.
- לעולם אל תשתמשו במכשיר עם מגנים או משמרים ניזוקים, או ללא מכשירי הגנה, כגון מוטות הטיה ו/או תופסי דשא, הנמצאים במקומם.
- הפעילו את המנוע בהתאם להוראות וכאשר הרגליים שלכם נמצאות הרחק מן הלהב(ים).
- אל תטו את המכשיר בעת לחיצה על מתג ההפעלה, אלא אם כן יש צורך בהטיית המכשיר לשם ההפעלה. במקרה זה, אל תטו את המכשיר מעבר למידת הצורך והרימו רק את הצד אשר לא נמצא ליד המפעיל. ודאו תמיד ששתי הידיים נמצאות בעמדת הפעלה לפני הרצת הציוד על הקרקע. אל תפעילו את המכונה כאשר אתם עומדים לפני פתח הפריקה.
- אל תניחו את הידיים או הרגליים שלכם ליד או מתחת ללהבים המסתובבים. עבור מכסחות סיבוביות, אל תעמדו ליד פתח הפריקה בכל עת.
- לעולם אל תרימו או תישאו את המכשיר כאשר המנוע פועל.
- כבו את המכונה והסירו את מארז הסוללה הניתן להסרה (או את מכשיר הנטרול) וודאו שכל החלקים הנעים נעצרו לגמרי לפני כיוון או ניקיון: כאשר אתם עוזבים את המכונה;

לפני ניקיון של מחסום ושחרור האשד;

לפני בדיקה, ניקיון או עבודה על הציוד;

לאחר פגיעה בעצם זר. בדקו את המכשיר לנזקים ובצעו תיקונים בעת הצורך.

אם המכשיר מתחיל לרטוט באופן שאיננו נורמלי (בדקו מיד): אם המכשיר מתחיל לרטוט באופן שאיננו נורמלי (בדקו מיד):

בדיקת נזקים;

החליפו או תקנו כל חלק פגום;

בדקו את ההידוק של כל חלק משוחרר.

תחזוקה ואחסון

- היו זהירים בעת כיוון המכשיר על מנת למנוע היתפסות של האצבעות בין הלהבים הזחים וחלקים קבועים של הציוד.
- שימרו על כל האומים, הבריחים והברגים הדוקים על מנת לוודא שהמכשיר נמצא בתנאי עבודה טובים.
- בדקו את תופס הדשא בתדירות גבוהה לסימני בלאי או נזקים כלשהם.
- החליפו חלקים בעלי בלאי או ניזוקים למטרות בטיחות.
- ניקיון ועבודות תחזוקה לא יתבצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- בעת ביצוע עבודות תיקון ותחזוקה ללהבים, אנא היו מודעים לעובדה שלמרות שהציוד אינו מחובר למקור מתח, עדיין ניתן יהיה להזיז את הלהבים.
- עבור מכסחות סיבוביות, וודאו שאמצעי החיתוך יוחלפו רק על ידי אמצעי אחרים מן הסוג הנכון.

בטיחות אישית

- תאונות טרגיות עלולות להתרחש אם המפעיל אינו שם לב לנוכחותם של ילדים. בדרך כלל ילדים נמשכים אל המכסחה ואל פעולת הכיסוח. הם אינם מבינים את הסכנות. לעולם אל תניחו שהילדים יישארו במקום האחרון בו ראייתם אותם.
- וודאו שהילדים אינם נמצאים בטווח התנועה שלכם ושהם נמצאים תחת השגחה של מבוגר אחר מאשר המפעיל.
- היו ערניים וכבו את המכסחה בנוכחותם של ילדים.
- היו מאוד זהירים בעת ההתקרבות לפינות עיוורות, מעברי דלתות, שיחים, עצים או כל עמם אחר אשר יכול להסתיר את בואו של ילד בעת הפעלת המכסחה.
- יש להשיג על ידיים ולהבטיח שהם אינם משחקים עם המכסחה.
- כבו תמיד את המכסחה כאשר אתם מסירים את מארז הסוללה מן הכלי. עצרו את הלהב(ים) כאשר יש צורך להטות את המכשיר להובלה בעת הליכה על משטחים אחרים מאשר דשא ובעת הובלת המכשיר מן ואל האזור שיש לכסח.

הפעלה הפעלה כללית

- לבשו בגדים מתאימים - אל תלבשו בגדים רפויים או תכשיטים. הם עלולים להיתפס בחלקים הנעים. אנו ממליצים על שימוש בכפפות גומי ועל נעילת נעליים בעת העבודה מחוץ לבית. נעלו נעלי עבודה מוצקות, בעלות סוליות קשות וחולצות ומכנסיים צמודים לגוף. אנו ממליצים על חולצות ומכנסיים המכסים את הידיים והרגליים ועל נעליים בעלי קצה ברזל. לעולם אל תפעילו את המכונה ברגליים יחפות, ככפפים או נעליים קלות (לדוגמה, נעלי בד).
 - אל תניחו את הידיים או הרגליים שלכם ליד חלקים מסתובבים או מתחת למשטח החיתוך. כל מגע עם הלהב עלול לגרום לפציעות רגליים וידיים.
 - מכסה פריקה חסר או פגום עלול לגרום למגע עם הלהב או לפציעות כתוצאה מעצמים נזרקים.
 - פציעות רבות נגרמות מעלייה של המכסחה על רגלי המפעיל בעת מעידה או החלקה. אל תחזיק את המכסחה בעת נפילה, שחררו את הידיים מיד.
 - לעולם אל תמשכו את המכסחה אליכם כאשר אתם הולכים. אם עליכם להביא את המכסחה לאחור בשל קיר או עצם מסוים, תמיד הביטו לאחור ולמטה על מנת למנוע מעידות ולאחר מכן בצעו את הצעדים הבאים.
 - צעדו לאחור מן המכסחה עד ליישור מלא של הידיים. וודאו שאתם מאזינים היטב וצועדים בצורה מוצקה.
 - משכו את המכסחה לאחור בזירות, לא יותר מחצי המרחק אליכם.
 - חזרו על צעדים אלו בעת הצורך.
 - אל תפעילו את המכסחה תחת השפעת אלכוהול או סמים.
 - הישארו עריניים - הביטו אל עבר מה שאתם עושים. השתמשו בשכל הישר. אל תפעילו את מכסחת הדשא כאשר אתם עייפים.
 - ידיה בקר המנוע/הלהב היא מכשיר בטיחות. לעולם אל תנסו לנטרל את פעולתה. הדבר ינטרל את פעילותה הבטיחותית של המכונה ועלול לגרום לפציעה אישית על ידי מגע עם הלהב המסתובב. ידיה הבקרה של המנוע/הלהב אמורה להיות מופעלת בקלות לשני הכיוונים ועליה לחזור לעמדה המשוחררת שלה באופן אוטומטי.
 - הימנעו מסביבות מסוכנות - אל תשתמשו במכסחת הדשא במקומות לחים או רטובים.
 - אל תשתמשו במזג אוויר גשום.
 - תמיד היו בטוחים בצעדים שלכם. החלקות ונפילות עלולות לגרום לפציעות אישיות. אם אתם חשים שאתם עומדים ליפול, שחררו מיד את ידיה בקר המנוע/הלהב והלהב יפסיק את סיבובו תוך שלוש שניות.
 - עצרו את הלהב בעת מעבר מעל דרכי אבנים, שבילים או כבישים.
- קראו מדריך הפעלה זה בעיון רב ובמלואו לפני כל ניסיון להרכיב את המכונה. קראו, הביטו ועקבו אחר ההוראות המופיעות על המכונה ובמדריכים לפני כל הפעלה. למדו היטב את הבקורות ואת השימוש המתאים במכונה זו לפני הפעלתה. שימרו על מדריך זה במקום בטוח עבור עיון עתידי וקבוע ועבור הזמנה של חלקי חילוף.
 - השתמשו בציוד הנכון - אל תשתמשו במכסחת הדשא לכל שימוש אחר מאשר השימוש המיועד לה.
 - אל תבצעו מאמץ יתר - שימרו על צעידה ואיזון בטוחים בכל זמן.
 - עצמים הנתקעים בלהב המכסחה עלולים לגרום לפציעות אדם חמורות. לפני כל כיסוח יש לבדוק בזירות את הדשא ולנקות ממנו עצמים.
 - לפני ובעת ההליכה לאחור, הביטו לאחור ולמטה על מנת לראות ילדים קטנים ואנשים אחרים.
 - המכשיר איננו מכונת משחק. לכן, תמיד היו זהירים מאוד. היחידה שלכם עוצבה על מנת לבצע תפקיד אחד: לכסח דשא. אל תשתמשו במכשיר לכל מטרה אחרת.
 - אל תפעילו כוח על המכסחה - היא תבצע את עבודתה בצורה טובה ובטוחה יותר בקצב בו היא עוצבה.
 - לפני השימוש, בדקו תמיד שאין סימני בלאי או נזקים על גבי הלהבים, בורגי הלהבים וכל מערך החיתוך. החליפו הלהבים וברגים וכל רכיב אחר, פגומים או המראים סימני בלאי בו זמנית על מנת לשמור על איזון. החליפו תגיות ניזוקות או אשר לא ניתן לקרוא אותן.
 - היו מאוד זהירים בעת ההליכה לאחור או כאשר אתם מושכים את המכשיר אליכם.
 - בדקו ביסודיות את האזור בו אתם עומדים להשתמש במכשיר. הסירו את כל האבנים, מקלות, כבלים ועצמועים וכל עצם זר אחר אשר עלולים לגרום לכם למעוד או אשר עלולים להיות מורמים על ידי הלהב ולהזיק אחר כך. עצמים נזרקים עלולים לגרום לפציעות אישיות. תכננו את מסלול הכיסוח שלכם על מנת למנוע פריקה של חומרים אל עבר דרכים, מדרכות, אנשים וכדומה. כמו כן, הימנעו מלפרוק חומרים לעבר קירות או עצמים היכולים לגרום לחומר הנפרק להזיק חזרה אל עבר המפעיל.
 - על מנת להימנע ממגע עם להב או על מנת למנוע פציעה מעצמים נזרקים, עמדו באזור המפעיל מאחורי הידיים ושימרו על ילדים, עוברי אורח, עוזרים וחיות מחמד במרחק של לפחות 30 מ' מן המכסחה בעת הפעלה. עצרו את המכונה אם משהו נכנס אל האזור.
 - עמדו תמיד משקיף מגן או ציוד מגן בעת ההפעלה ובעת ביצוע כונונים או תיקונים על מנת להגן על עינכם. עצמים נזרקים הנזרקים חזרה עלולים לגרום לפציעות עיניים חמורות. השתמשו תמיד במסכת פנים או אבק אם ההפעלה היא באזור מאובק.

אם הציוד מתחיל לרטוט באופן שאינו נורמלי, עצרו את המנוע וחפשו מיד את הסיבה לכך. רטט הוא בדרך כלל סימן לבליעות.

בדיקת נזקים;

- החליפו או תקנו כל חלק פגום הניתן להחלפה על ידי המשתמש;
- בדקו את ההידוק של כל חלק משוחרר.
- לעולם על תפעילו את המכסחה ללא מגן נתיב, כיסוי פריקה, שק דשא, תוספת כיסוי, אשד לפריקה צדדית, ידית בקרת מנוע/להב מתאימים או ללא כל אמצעי בטיחות אחר הנמצא במקום הראוי לו והפועל כהלכה. לעולם אל תפעילו את המכסחה עם מכשירי בטיחות ניזקים. אם תעשו זאת הדבר עלול לגרום לפציעות אישיות.
- A השתמשו רק עם מארזי הסוללה והמטענים הרשומים באיור
- יש להסיר את מארז הסוללה מן הציוד טרם זריקתו. יש לזרוק את הסוללות בדרך המתאימה.

הפעלה על גבי מדרון:

מדרונות הם גורמי תאונות המקושרים אל נפילות והחלקות, העלולים לגרום לפציעות חמורות. בעת השימוש על גבי מדרונות, היו בטוחים בצעדים שלכם. הפעלה על גבי מדרונות מצריכה זהירות מרובה. אם אינכם מרגישים בטוחים במדרון, אל תסכחו אותו.

עשו:

- כסחו את הדשא על פני המדרון, לעולם לא למעלה-למטה. היו מאוד זהירים בעת החלפת הכיוון על גבי מדרונות.
- חפשו חורים, שורשים, סלעים, עצמים נסתרים או גומות העלולים לגרום לכם למעוד או להחליק. דשא גבוה עלול להחביא עצמים.

אל תעשו:

אל תסכחו את הדשא ליד מדרונות תלולים, תעלות או סכרים; אתם עלולים לאבד את האיזון שלכם או למעוד. אל תסכחו מדרונות בעלי שיפוע גדול מ-15 מעלות. אל תסכחו דשא רטוב. עמידה לא יציבה עלולה לגרום להחלקות.

שירות

- ▲ **אזהרה:** רכיבי שק הדשא, מכסה הפריקה, האשד לפריקה הצדדית, תוספת הכיסוי ומגן הנתיב יכולים להראות סימני בלאי או נזק, אשר יכולים לחשוף חלקים נעים או לאפשר לעצמים להיזרק, דבר שמעלה את הסיכון לפציעות. למטרות בטיחות, בדקו בתדירות גבוהה את כל הרכיבים והחליפו חלקים פגומים מיד עם חלפים זהים, הרשומים במדריך זה. צרו קשר עם מרכז הלקוחות של EGO או מרכז השירות של EGO הקרוב אליכם ותיקונים והחלפות ייעשו רק על ידי טכנאי שירות המוסמכים לכך.
- אם המתג המובנה של המכסחה להגנה מפני עומס

יתר מועד לעתים קרובות, אנא צרו קשר עם מרכז הלקוחות של EGO או מרכז השירות של EGO הקרוב אליכם.

- נא לא לשטוף את המכסחה בעזרת צינור; מנעו ממים להיכנס אל המנוע ואל חיבורי החשמל.
- הסירו את המפתח ואחסנו את המכסחה במצב סרק בתוך הבית כאשר איננה בשימוש. אפשרו למנוע להתקרר לפני אחסונה בכל מקום סגור. יש לאחסן את מכסחת הדשא במקום סגור ויבש, גבוה או נעול, מחוץ להישג ידם של ילדים.
- במקרה של עבודות תיקון, השתמשו רק בחלקי חילוף זהים המופיעים במדריך זה. שימוש של חלקים אשר לא מתאימים למפרטים של הציוד המקורי עלולים להוביל לביצועים לא מתאימים ולפגוע בבטיחות הציוד.
- הסירו או נתקו את מארז הסוללה לפני ביצוע של כל עבודות תיקון, ניקיון או הסרה של חומרים ממכסחת הדשא.
- עקבו אחר ההוראות בנוגע לאביזרי החלפה.
- שימרו על הידידות יבשות, נקיות וללא שמן או חומרי סיכה.
- על מנת להפחית את הסיכון לשרפות, שימרו על מכסה המנוע נקי מדשא, עלים והצטברות של אשפה.
- בדקו את הלהב ואת בורגי ההרכבה בתדירות קבועות על מנת שיהיו הדוקים כהלכה. כמו כן, בדקו באופן חזותי את הלהב לסימני נזק (לדוגמה, כיפופים, סדקים או סימני בלאי). החליפו את הלהב רק עם להב החלפה זהה, הרשום במדריך.
- שימרו על המכסחה שלכם - שימרו על להב המכסחה חד ונקו אותו על מנת לקבל את הביצועים הטובים והבטוחים ביותר. להבי המכסחה חדים והם יכולים לחתוך. טעפו את הלהב או לבשו כפפות והיו זהירים מאוד בעת עבודות תיקון ותחזוקה.
- לעולם אל תסירו או תשנו אמצעי בטיחות. בדקו באופן סדיר את פעולתם הסדירה. לעולם על תעשו משהו אשר יפריע לפונקציה המיועדת של אמצעי בטיחות או על מנת להפחית את ההגנה המסופקת על ידי אמצעי בטיחות מסוים.
- דממו תמיד את המנוע לפני כל כיוון לגלגל מסוים או לגובה החיתוך.
- לאחר הפגיעה בעצם זר, דממו את המנוע, הסירו את המפתח ובדקו את המכסחה בביסודיות למקום. תקנו את הנזק לפני הפעלת המכסחה.
- שימרו על או החליפו תגיות בטיחות והוראות, כנדרש. צרו קשר עם מרכז הלקוחות של EGO או מרכז השירות של EGO הקרוב אליכם ותיקונים והחלפות ייעשו רק על ידי טכנאי שירות המוסמכים לכך.

משקל מכסחה (ללא מארז סוללה ותוספת כיסוי)		23 ק"ג	25 ק"ג
דגם להב		AB1901	AB1901
מעצור להב		כן	כן
רמת עוצמת קול נמדדת L_{WA}		93.0 dB(A) K=1 dB(A)	93.5 dB(A) K=1.82 dB(A)
רמת לחץ קול באוזן המפעיל L_{PA}		80.7 dB(A) K=3 dB(A)	80.3 dB(A) K=3 dB(A)
רמת עוצמת קול מובטחת L_{WA} (נמדדת על פי 2000/14/EC)		96 dB(A)	95 dB(A)
הערכת רטט a_h	ידיית שמאלית	≤ 2.5 מ' / שנייה ² K=1.5 מ' / שנייה ²	≤ 2.5 מ' / שנייה ² K=1.5 מ' / שנייה ²
	ידיית ימנית	≤ 2.5 מ' / שנייה ² K=1.5 מ' / שנייה ²	≤ 2.5 מ' / שנייה ² K=1.5 מ' / שנייה ²

- ערך הרטט הכללי המוצהר נמדד בהתאם לשיטת בדיקה סטנדרטית וניתן להשתמש בו על מנת להשוות ציוד אחד עם ציוד אחר;
- ניתן להשתמש בערך הרטט הכללי המוצהר בהערכה ראשונית של חשיפה.

הודעה: פליטת הרטט בעת השימוש המעשי בכלי יכולה להיות שונה מן הערך המוצהר כאשר הכלי נמצא בשימוש; על מנת להגן על המפעיל, על המשתמש ללבוש כפפות ומגני אוזניים בעת השימוש למעשה.

רשימת אריזה

שם חלק	כמות
מכסחת דשא	1
תופסן דשא	1
מפתח בטיחות	1
מדריך הוראות	1

תיאור

הכירו את מכסחת הדשא שלכם (תמונה I-C, B, A)

- שימרו על הוראות אלו.** עיינו בהם בתדירות גבוהה והשתמשו בהם על מנת להדריך אחרים אשר עלולים להשתמש במכשיר. אם אתם מלווים את הכלי למישהו אחר, תנו לו גם את ההוראות הללו על מנת למנוע שימוש לא נכון של המכשיר או פציעות אפשריות.

השימוש והטיפול בסוללה

- על מנת לשמור על המשאבים הטבעיים, אנא מחזרו או זרקו סוללות בהתאם. מוצר זה מכיל סוללות ליתיום-יון. חוקים בינלאומיים או לאומיים אוסרים על זריקת סוללות ליתיום-יון ביחד עם אשפה רגילה. צרו קשר עם רשות האשפה המקומית שלכם למידע בנוגע לאפשרויות מחזור ו/או זריקה זמינות.
- בעת הסרה של מארז הסוללה לזריקה או מחזור, כסו את מסופי מארז הסוללה עם ניר דבק המתוכנן לעמוד בתנאים קשים. אל תנסו להרוס או לפרק את מארז הסוללה או להסיר את הרכיבים שלו. יש לזרוק או למחזור סוללות ליתיום-יון בדרך המתאימה לכך. כמו כן, לעולם אל תיגעו במסופים עם עצמי מתכת ו/או חלקי גוף, ייתכן קצר של מארז הסוללה. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. חוסר תשומת לב להוראות עלול לגרום לשרפה ו/או לפציעות חמורות.
- תחת תנאי שימוש לא נאותים, נזל עלול להיפלט מן הסוללה; הימנעו ממגע. אם ישנו מגע מקרי, שטפו במים. אם מתרחש מגע עם העיניים, בנוסף, פנו לעזרה רפואית.** נזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לפריחה או כוויות.

מפרטים

מספר דגם	LM1900E	LM1900E-SP
מערכת הנעה עזמית	לא	כן
מתח	56V	56V
טמפרטורת הפעלה מומלצת:	0°C-40°C	0°C-40°C
טמפרטורת אחסון מומלצת:	-20°C-70°C	-20°C-70°C
טמפרטורת טעינה אופטימלית	5 °C-40 °C	5 °C-40 °C
מהירות ללא עומס	2850/דקה	2850/דקה
גובה חיתוך	20-80 מ"מ	20-80 מ"מ
עמדות גובה חיתוך	7	7
גודל משטח	51 ס"מ	51 ס"מ
רוחב חיתוך	47 ס"מ	47 ס"מ
נפח שק דשא	55 ליטר	55 ליטר

- 1) לחצו והחזיקו את דושת הכיוון המהיר על מנת לשחרר את הידית מעמדת האחסון הנועלה.
 - 2) הרימו את הידית מהמצב המקופל ולאחר מכן שחררו את הדושה. סובבו בעדינות את הידית כלפי מעלה עד אשר תשמעו ותרגישו את מוט הנועילה נכנס אל אחד מהמצבים השונים הבאים כמתואר בתמונה G.
- ראו למטה תיאור חלקים בתמונה G:

G-1	מצב אחסון נעול	G-4	מצב הפעלה אמצעי
G-2	מצב הצמדה/הסרה של שק הדשא	G-5	מצב הפעלה תחתון
G-3	מצב הפעלה עליון	G-6	רמת כיוון עבור גובה חיתוך

הצמדת שק הדשא

- ⚠ אזהרה:** לעולם אל תבצעו כווננים למסכת הדשא לפני עצירתו המלאה של המנוע, לפני הסרת מפתח הבטיחות ועצירתו המלאה של הלהבים.
- הודעה:** הצמידו את כל האביזרים אל מסכת הדשא לפני הכיסוח.

על מנת להצמיד/להסיר את שק הדשא (תמונה H2-H1)

הכניסו את לוח שק הדשא אל תוך המסכחה ותלו את שק הדשא על גבי המסכחה.

הודעה: הסירו את תוספת הכיסוי המותקנת מראש במסכחה לפני הצמדת שק הדשא אל המסכחה.

■ על מנת להצמיד/להסיר את תוספת הכיסוי (תמונה I)

הרימו את דלת הפריקה האחורית והכניסו את תוספת הכיסוי אל תוך המסכחה. על מנת להסיר, פשוט הוציאו אותה. לבסוף, שחררו את דלת הפריקה האחורית.

כיוון גובה החיתוך (תמונה G)

⚠ אזהרה: שימרו על רגליכם הרחק מן המשטח בעת כיוון גובהו. ניתן לכוון את המסכחה ל-7 גבהי חיתוך בין 20 מ"מ ו-80 מ"מ. בחרו את גובה החיתוך המתאים בהתאם לסוגי הדשא ותנאיו.

הודעה: בעת הזזת המכשיר, וודאו שגובה החיתוך מכוון אל עמדה 3 או עמדה גבוהה יותר. אם לא תעשו זאת, הדבר עלול לגרום לנזק ללהב.

הצמדה/הסרה של מארז הסוללה (תמונה J)

הטעינו לפני השימוש הראשון.

⚠ אזהרה: אם ישנם חלקים חסרים או פגומים, אל תנסו להצמיד את מארז הסוללה אל המסכחה או להפעיל אותה עד אשר החלקים החסרים או הפגומים יוחלפו. אם לא תעשו זאת הדבר עלול לגרום לפגיעה חמורה.

1. ידית
2. אינדיקטור דשא מלא
3. ידית שק דשא
4. דלת פריקה אחורית
5. ידית אחורית
6. מכסה מארז סוללה
7. גלגל קדמי
8. משטח מכסחה
9. פנס לד קדמי
10. דושת כיוון גובה חיתוך
11. גלגל אחורי
12. שק דשא
13. דושת כיוון מהיר
14. מלחציים לנעילת הידית
15. גלגל כיוון מהירות ההנעה העצמית
16. מתג ניתוק (דושת מתג)
17. מסילה צדדית
18. כפתור בטיחות
19. מתג הנהע עצמית
20. חריץ מפתח בטיחות
21. כפתור שחרור סוללה
22. מתג הפעלה עבור פנסי לד קדמיים
23. אינדיקטור מתח

הפעלה

הרכבת שק הדשא

- 1) הרכיבו את שני האטבים הצדדיים ואת האטב התחתון אל המסגרת (תמונה D).

D-1	אטב תחתון	D-3	אטבים צדדיים
D-2	מסגרת		

- 2) יישרו את העורקים עם חריצי ההרכבה על גבי מכסה השק ולחצו את העורק כלפי מטה עד אשר יישמע „קליק” (תמונה E).

E-1	עורקים	E-3	מכסה שק
E-2	חריץ הרכבה		

הודעה: תחת תנאי שימוש נורמליים, חומר השק יתבלה עם הזמן. על מנת להפחית את הסיכון לפגיעות, בדקו את השק בתדירות גבוהה והחליפו אותו אם ישנם סימנים של בליאי או נזקים. השתמשו רק בשקים המיוצרים עבור מכסחה זו.

כיוון הידית המתקפלת

⚠ אזהרה: אל תנסו להפעיל את המסכחה לפני נעילת הידית באחד משלושת מצבית הפעלה המוגדרים מראש (מצב הפעלה עליון, מצב הפעלה אמצעי ומצב הפעלה תחתון).

מכסחת הדשא שלכם נשלחה כשהידית במצב האחסון הקומפקטי, הנועול (תמונה F).

על מנת להצמיד

דחפו את מארז הסוללה אל תא הסוללה עד אשר יישמע „קליק“.

■ על מנת להסיר

לחצו על כפתור שחרור הסוללה בתא הסוללה.

ראו למטה תיאור חלקים בתמונה J:

J-1	מפתח בטיחות
J-2	חריץ מפתח בטיחות
J-3	כפתור שחרור סוללה

הודעה: וודאו שבריש המכסחה נכנס למקומו ושמארז הסוללה מחובר כהלכה אל המכסחה לפני התחלת ההפעלה.

הפעלה/כיבוי של המכסחה

⚠ אזהרה: הפעלה של כל מכסחת דשא עלולה לגרום לעצמים זרים להיזרק אל תוך העיניים שלכם או של אחרים, דבר העלול לגרום לנזק חמור לעיניים. חבשו תמיד משקפי מגן בעת הפעלת מכסחת הדשא או בעת ביצוע כל כיוונון או תיקון בה.

⚠ אזהרה: וודאו שאנשים אחרים וחיות מחמד נמצאים במרחק של לפחות 30 מ' ממכסחת הדשא בעת השימוש בה.

⚠ אזהרה: הלהב ימשיך להסתובב לכמה שניות לאחר כיבוי המכסחה. אפשרו למנוע/להלהב להגיע לעצירה מלאה לפני הפעלתם מחדש. אל תפעילו ותכבו את המכסחה במהירות.

סכנה: להבים מסתובבים עלולים לגרום לפציעות חמורות. על מנת למנוע פציעות חמורות, הסירו את מפתח הבטיחות כאשר אינכם משגיחים על המכסחה או בעת עבודות כיוונון, ניקיון, תיקון, תחזוקה, הובלה, הרמה או בעת אחסון המכסחה.

הודעה: לא ניתן יהיה להפעיל את המנוע אלא אם כן:

- הידית נעולה אל אחת משלוש עמדות הפעלה, ראו את חלק „כיוונון הידית הכפופה“.
- המסילות הצדדיות מורחבות לגמרי (תמונה K).
- שני מלחצי נעילת הידית הירוקים סגורים לגמרי (תמונה L).

זהירות: אל תנסו לבטל את פעולת כפתור הבטיחות ומנת הניתוק.

על מנת להתחיל (תמונה M1-M2)

הודעה: על מנת למנוע פציעה רצינית, אנו ממליצים שתתחילו את פעולת המכסחה כשפונקציית ההנעה העצמית כבויה.

הפעילו את המכסחה כשפונקציית ההנעה העצמית פועלת (תמונה M1)

(1) הצמידו את מארז הסוללה אל המכסחה, הכניסו את מפתח הבטיחות אל חריץ המפתח וסגרו את מכסה הסוללה.

- 2 בהתאם לתמונה M1, לחצו על כפתור הבטיחות כלפי מטה.
- (3) עם כפתור הבטיחות לחוץ, משכו את מתג הניתוק כלפי מעלה על מנת לגעת בידיית ושחררו את כפתור הבטיחות.
- (4) לחצו על אחד ממתגי ההנעה העצמית.
- (5) סובבו את גלגל כיוונון מהירות ההנעה העצמית עד אשר יישמע „קליק“.

הפעילו את המכסחה כשפונקציית ההנעה העצמית כבויה (תמונה M2)

- (1) הצמידו את מארז הסוללה אל המכסחה, הכניסו את מפתח הבטיחות אל חריץ המפתח וסגרו את מכסה הסוללה.
- (2) בהתאם לתמונה M2, לחצו על כפתור הבטיחות כלפי מטה.
- (3) עם כפתור הבטיחות לחוץ, משכו את מתג הניתוק כלפי מעלה על מנת לגעת בידיית ושחררו את כפתור הבטיחות.

על מנת להפסיק (תמונה N)

- (1) שחררו לגמרי את מתג הניתוק.
- (2) המעצור החשמלי במנגנון העצירה האוטומטית יעצור את סיבוב הלהב בתוך 3 שניות משחרור מתג הניתוק.
- (3) סובבו את גלגל כיוונון מהירות ההנעה העצמית עד אשר לא ניתן יהיה לסובב אותו יותר.

מערכת הנעה עצמית בעלת מהירויות שונות

(רק עבור דגם LM1900E-SP)

מכסחת LM1900E-SP מצוידת ביכולת הנעה עצמית בעלת מהירויות שונות. מערכת זו איננה קשורה אל מתג ההפעלה/כיבוי של הלהב. היא איננה מסתמכת על סיבוב הלהבים.

על מנת להפעיל את המערכת ללא סיבוב להבים (תמונה O1)

- (1) לחצו על אחד ממתגי ההנעה העצמית.
- (2) סובבו את גלגל כיוונון מהירות ההנעה העצמית עד אשר יישמע „קליק“.

על מנת לכבות את ההנעה העצמית, שחררו את מתג ההנעה העצמית וסובבו את גלגל כיוונון מהירות ההנעה העצמית עד אשר לא ניתן יהיה לסובב אותו יותר. (תמונה O2)

⚠ אזהרה: על מנת להפחית את הסיכון לפציעה, אל תנסו לבטל את פעולת המתג או פעולת מערכת ההנעה העצמית. השתמשו בהנעה העצמית עבור השימוש המיועד לה בלבד.

פנסי לד קדמיים (תמונה A-9)

לחצו על מתג 1s (תמונה C-23) על מנת להפעיל/ לכבות את פנסי הLED בחלק הקדמי של תא הסוללה.

אינדיקטור דשא מלא (תמונה P1 ו-P2)

שק הדשא איננו מלא (תמונה P1).

שק הדשא מלא (תמונה P2). כבו את המכסחה והסירו את מארז הסוללה, נקו את שק הדשא שלכם.

אינדיקטור המתח על המכסחה (תמונה Q)

המכסחה מצוידת באינדיקטור מתח על מנת להראות את מצב הטעינה של מארז הסוללה ואת מצב הפעולה של המכסחה. אינדיקטור המתח יאיר כאשר הלהב מסתובב או כאשר פנסי הלהב דלוקים.

ראו למטה תיאור חלקים בתמונה Q:

אינדיקטור מתח		Q-1
פעולה	פירוש	אינדיקטור מתח על המכסחה
ללא	המכסחה עובדת כראוי	אור ירוק
המלחציים לנעילת הידית/דוושית המהיר ננעלו מחדש	המלחציים לנעילת הידית/דוושית הכונון המהיר לא ננעלו כהלכה	אור ירוק מהבהב
כבו את המכסחה והטעינו את מארז הסוללה	קיבולת הסוללה ריקה	אור אדום מהבהב
הסירו את הסוללה מן המכסחה, העבירו אותן אל מקום מוצל ותנו להן להתקרר לפחות ל-15 דקות	ישנו חימום יתר במכסחה	אור כתום יציב
צעדו לאט יותר או הרימו את גובה החיתוך על מנת להפחית את העומס	ישנו עומס יתר במכסחה	אור כתום מהבהב
חברו EGO	קצר תקשורת	אור אדום וירוק לסירוגין

הגנה על המכסחה מפני עומס יתר

על מנת למנוע תנאי עומס יתר, אל תנסו להסיר כמות גדולה של דשא בבת אחת. הפחיתו את קצב הכיסוח שלכם או הגביהו את גודל החיתוך.

למכסחה ישנו מעגל הגנה מובנה מפני עומס יתר. כאשר ישנו עומס יתר של המכסחה, המנוע ייעצר ואינדיקטור המתח של המכסחה יבהב בצבע הכתום. הסירו את מארז הסוללה מן המכסחה. בדקו לראות אם ישנה הצטברות של דשא מתחת למשטח ונקו הצטברות זאת אם יש צורך בכך. לאחר מכן התקינו מחדש את מארז הסוללה והפעילו שוב את המכסחה.

הגנה על הסוללה מפני טמפרטורה גבוהה

החום יתפזר לאט יותר כאשר מזג האוויר חם יותר. אם טמפרטורת הסוללה עולה מעל 70°C בעת ההפעלה, מעגל ההגנה יכבה מיד את המכסחה על מנת להגן על מארז הסוללה מפני נזקים. אינדיקטור הלהב על גבי המכסחה יהיה בצבע כתום והלהב על גבי הסוללה יבהב בצבע כתום. שחררו את מתג הניתוק, חכו עד אשר מארז הסוללה מתקרר לטמפרטורה של בערך 67°C ולאחר מכן הפעילו מחדש את המכסחה.

תחזוקה

⚠ אזהרה: על מנת למנוע פציעות אישיות, הסירו תמיד את מפתח הבטיחות מן המכסחה לפני הניקיון או ביצוע כל עבודת תחזוקה או הובלה.

⚠ אזהרה: במקרה של עבודות תיקון, השתמשו רק בחלקי חילוף זהים. שימוש בחלקי חילוף אחרים עלול לגרום לסכנה או נזק למוצר. על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת טכנאי שירות מוסמך.

תחזוקה כללית

⚠ אזהרה: תמיד הסירו תמיד את מארז הסוללה בעת ביצוע תיקונים או הובלה של המכסחה. יש לנקות את החלק התחתון של משטח המכסחה לאחר כל שימוש, בגלל שחלקי דשא, עלים, לכלוך וחלקי אשפה אחרים יצטברו.

הסירו כל הצטברות דשא מעל או מסביב לפיר ההנעה ומאוורר המנוע (אל תעשו שימוש במים). נקו את המכסחה בעזרת מטלית לכה.

הסרה/התקנה של הלהב

⚠ אזהרה: הגנו תמיד על הידיים שלכם על ידי לבישת כפפות מוצקות או עטיפה של הקצוות החותכים בעזרת מטליות או חומרים אחרים בעת ביצוע כל פעולת תחזוקה בלהב המכסחה. הסירו תמיד את מארז הסוללה בעת ביצוע תיקונים או הובלה של המכסחה.

על מנת להסיר את הלהב על פי תמונה R1.

הודעה: אם הבורג מסתובב עם פיר המנוע בעת שחרור הבורג, סובבו את המאוורר ידנית על מנת ליישר את חורי המאוורר עם חורי הלהב ומקמו מוט מתכת אחר אל החורים המיושרים (תמונה R2).

על מנת להתקין את הלהב

בהתאם לרצף ההרכבה בתמונה S, עם הלהב המאוורר כלפי המשטח והחלק המודפס של הלהב כלפי חוץ, יישרו את חורי המאוורר עם חורי הלהב (תמונה T) ולאחר מכן הדקו את הלהב כפי שניתן לראות בתמונה U.

לשמור על הסביבה

אל תזרקו ציוד חשמלי, מטען הסוללה וסוללות/סוללות ניתנות לטעינה ביחד עם אשפה ביתית!



בהתאם לחוק האירופי 2012/19/EU, ציוד חשמלי ואלקטרוני אשר איננו נמצא יותר בשימוש, ובהתאם לחוק האירופי 2006/66/EC, ציוד חשמלי ואלקטרוני ניזוק, ייאספו באופן נפרד.

אם ציוד חשמלי נזרק ביחד עם אשפה ביתית או במזבלה, חומרים מסוכנים עלולים לנזול אל האדמה ולהפוך לחלק משרשרת המזון, דבר העלול לגרום לנזק לבריאות והרווחה שלכם.

■ ראו למטה תיאור חלקים בתמונות S-1-R2:

R2-1	מיצב 1	S-2	גליל פנימי
R2-2	מיצב 2	S-3	להב
R2-3	מפתח ברגים 14 מ"מ	S-4	גליל חיצוני
S-1	מאורר	S-5	בריש

הודעה: מומנט הפיתול להידוק בורג הלהב הוא 49-59 ננומטר.

אחסון המכסחה

הסירו את מארז הסוללה מן המכסחה ואחסנו במקום קריר, יבש ונקי. אל תאחסנו ליד חומרים הגורמים לקורוזיה, כגון חומרי דשן או גבישי מלח.

אחסנו את המכסחה במקום סגור, מכוסה, מקום קריר ויבש והרחק מהישג ידם של ילדים.

■ אל תכסו את המכסחה עם כיסוי פלסטיק מוצק. כיסויי פלסטיק שומרים על לחות מסביב למכסחה, הדבר גורם לחלודה ולקורוזיה.

■ ניתן לאחסן את המכסחה אנכית או שטוחה. (תמונות W-V).

⚠ אזהרה: אם המכסחה מתחילה ליפול מן העמדה

האנכית שלה, הדבר עלול לגרום לנזק למכסחה או לפציעה אישית. שימרו תמיד על יציבות המכסחה והרחק מהישג ידם של ילדים כאשר היא בעמדה אנכית. אם אפשר, אחסנו במצב שטוח.

איתור וטיפול בבעיות

אזהרה: תמיד הסירו תמיד את מארז הסוללה בעת ביצוע תיקונים או הובלה של המכסחה. הגנו תמיד על הידיים שלכם על ידי לבישת כפפות מוצקות או עטיפה של הקצוות החותכים בעזרת מטליות או חומרים אחרים בעת ביצוע כל פעולת תחזוקה בלהב המכסחה.

פותרון	סיבה	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> ■ הטעינו את מארז הסוללה. ■ הצמידו את מארז הסוללה אל המכסחה; לחצו עד אשר יישמע קליק" ■ אפשרו למארז הסוללה או למכסחה להתקרר עד לטמפרטורה של פחות מ-67°C. ■ הרחיבו את הידית לגמרי ונעלו את שני המלחציים. ■ כווננו את הידית אל אחת משלוש עמדות הפעלה. ■ נקו את משטח המכסחה, וודאו שללהב ישנו חופש תזוזה. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ קיבולת מארז הסוללה ריקה ■ מארז הסוללה לא נמצא במקומו בתא הסוללה. ■ מעגלי הסוללה או המכסחה חמים מדי. אינדיקטור המתח של המכסחה יאיר באור כתום למשך 10 שניות) ■ המסילות הצדדיות לא הורחבו לאורך המקסימלי שלהן והמלחציים אינם נעולים ■ הידית איננה מכוונת אל אחת משלוש עמדות הפעלה. ■ ישנה הצטברות של דשא ואשפה על משטח המכסחה. 	<p>לא ניתן להפעיל את המכסחה</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ חדדו או החליפו את הלהב ■ הרימו את המשטח להגדרת גובה חיתוך גבוה יותר ■ הרכיבו מחדש את הלהב, כאשר אתם עוקבים אחר חלק „התקנת הלהב" במדריך זה. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ הלהב אינו חד. ■ גובה החיתוך לא נקבע כהלכה. ■ הלהב לא הורכב כהלכה. 	<p>המכסחה איננה מכסחת באופן אחיד</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ הטעינו את מארז הסוללה. ■ הגביהו את גובה החיתוך או כסחו ברצועה צרה יותר ■ הסירו הצטברויות ממשטח המכסחה ■ אפשרו למארז הסוללה או למכסחה להתקרר עד לטמפרטורה ■ פיתחו את המלחציים. הרחיבו לגמרי את המסילות הצדדיות ונעלו מחדש את המלחציים. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ קיבולת מארז הסוללה ריקה ■ המכסחה נמצאת בתנאי עומס יתר. ■ ישנה הצטברות של דשא ואשפה על משטח המכסחה. ■ מעגלי הסוללה או המכסחה חמים מדי. (אינדיקטור המתח של המכסחה יאיר באור כתום למשך 10 שניות) ■ המסילה הצדדית נסוגה מעט בעזרת כוח הדחיפה על גבי הידית. 	<p>המכסחה עוצרת את פעולתה בעת הכיסוח</p>

פתרון	סיבה	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> ■ חכו עד אשר הדשא מתייבש לפני הכיסוח ■ הרימו את המשטח להגדרת גובה חיתוך גבוה יותר 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ישנה הצטברות של חתיכות דשא רטוב בחלק התחתון של המשטח. ■ המכסחה הוגדרה לחתוך כמות גדולה מדי של דשא בבת אחת. 	<p>המכסחה איננה מכסה באופן ראוי</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ הדקן את בריח הלהב. ■ אזנו את הלהב בהתאם להוראות. ■ החליפו את הלהב. ■ צרו קשר עם מרכז השירות. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ להב החיתוך משוחרר. ■ להב החיתוך איננו מאוזן. ■ להב החיתוך עקום. ■ פיר המנוע עקום. 	<p>ישנו יתר רטט</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ הרחיבו לגמרי את המסילות הצדדיות ולאחר מכן נעלו מחדש את המלחציים 	<ul style="list-style-type: none"> ■ המסילות הצדדיות אינן מורחבות לגמרי. 	<p>לא ניתן לנעול את מלחצי הנעילה לעמדתם.</p>

אחריות

מדיניות האחריות של EGO

אנא בקרו באתר egopowerplus.com עבור התנאים וההתניות השלמים של מדיניות האחריות של EGO.